

Acer LCD モニタ クイックセットアップガイド (QSG)

安全に関する注意事項

この操作説明書をよくお読みください。

- 1 モニターのクリーニング:
・ モニターをオフにして、電源コードを外してください。
・ スクリーンは中性洗剤をスプレーした柔らかい布で拭いてください。
- 2 モニターを足の強に設置しないでください。モニターを肩、顔、または顔が当たる部分などに設置すると、重なる故障の原因となります。
- 3 LCD 画面に圧力をかけないでください。過大な圧力はディスプレイを傷つける恐れがあります。
- 4 カバーを開けたり取り外したり、またはお香煙・お香・塵埃を吸い込まないでください。吸い込まれた煙草の灰が故障の原因になることがあります。
- 5 本製品は -20° から 50°C (または -4°F から 143°F) の環境で保存してください。そうしなければ、モニターが永久的な損傷を受ける恐れがあります。
- 6 以下の警告。コンセントから本製品のプラグを抜き、主幹サービススタッフに連絡を依頼してください:
・ モニター/コンピュータ電源ケーブルが断線または切断した場合。
・ 製品に液体が入った、または雨にさらされた場合。
・ モニターが落下、またはケースが破損した場合。

パッケージの内容




モニターをベースに取り付ける

- 1 パッケージからモニターベースを取り出し、変更した場所に設置します。
- 2 パッケージからモニターを取り出します。
- 3 モニタースタンドアームをベースに取り付けます。
・ ベースがモニタースタンドアームにしっかりと固定されていることを確認してください。
・ (特定モデルのみ)
・ 取り付けられているタブが、コインを使って正しいネジを締め、ベースをモニタースタンドアームに固定します。(特定モデルのみ)

モニターをコンピュータに接続する

- 1 コンピュータをオフにして、電源コードを外してください。
- 2 モニターのVGAおよびHDMI/カソケットと、コンピュータのグラフィックカードのVGAおよび/あるはHDMIコネクタとを信号ケーブルで接続します。使用ケーブルコネクタのねじを締めます。
- 3 オーディオケーブルを接続します。
- 4 アダプタの端をモニターに接続し、もう一方の端を正しいアースされているAC アウトレットに接続します。
- 5 コンピュータとモニターの電源コードを近くのコンセントに差し込みます。

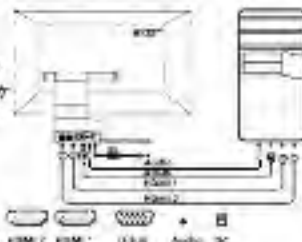

外部コントロール

アイコン	アイテム	説明
	電源ボタン/インジケータ	モニターをオンまたはオフにします。青いLEDは電源がオンであることを示します。オレンジ色のLEDは、スタンバイ/省電力モードを示します。
	マイナス/プラス	OSD が有効になっている場合、マイナスまたはプラスボタンを押すと、OSD オプションを切り替えることができます。
	MENU	OSD が開かれます。もう一度押すと、OSD の選択に入ります。
	AUTO	OSD が有効になっているときに、自動を押しと OSD を閉じます。OSD が無効のときに自動を押すと、モニターは自動的にディスプレイ位置、フォーカス、ディスプレイのクロックを最適化します。
	Empowering モー	Empowering モーを押して Acer eColor Management OSD を開閉、シナリオモードを選択します。